


Type: M114
 H=180mm
 B=70mm
 D=70mm

Type: 555
 H=120-150mm
 B=45mm
 D=45mm



x1



x1



Model Provesano


Montagehandleiding
 Schroefgaten zijn niet
 voorgeboord.

Gelieve de poot monteren aan
 de kant waar de beugel omhoog
 wijst.

De plaats van de
 pootbevestiging bevindt zich
 tussen de nieten


POTEN:

De poten zijn verpakt in de bank.
 Aan de onderkant van de bank is een rits.
 Deze open doen, poten eruit halen (draad
 doorknippen) en rits dichtdoen.



Aanduiding metaal poot/
 houten poot

X

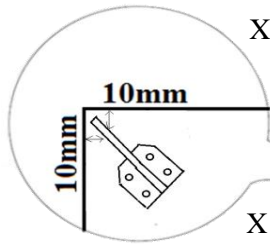

Aanduiding
 verstelbare poot

Y

Aanduiding
 schroef

A

Aanduiding
 ring

B



X

16xA


X

1 zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits



X


X

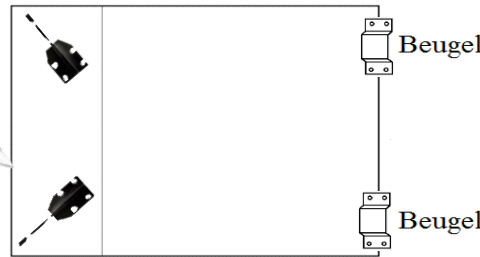

Beugel

Beugel

Arm links/rechts: 1 zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/ 3(3x60) zits

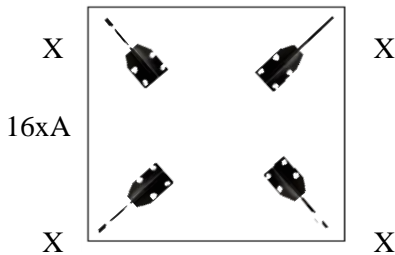

X


X

16xA

X

X

Hocker: 60x60/ 75x75/ 90x90

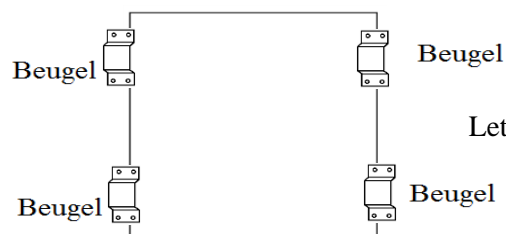

Beugel


Beugel

Let op!! 0 poten


Beugel

Beugel


Element zonder arm: 1 zits/ 1,5(75) zits/ 1,5(90) zits/ 2 zits/ 2,5 zits/ 3(2x90) zits/
 3(3x60) zits

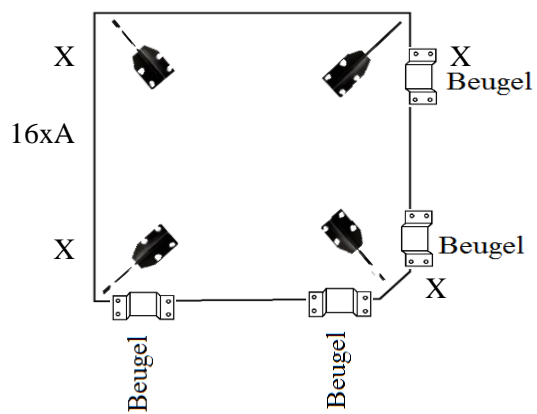


Grote Hoek

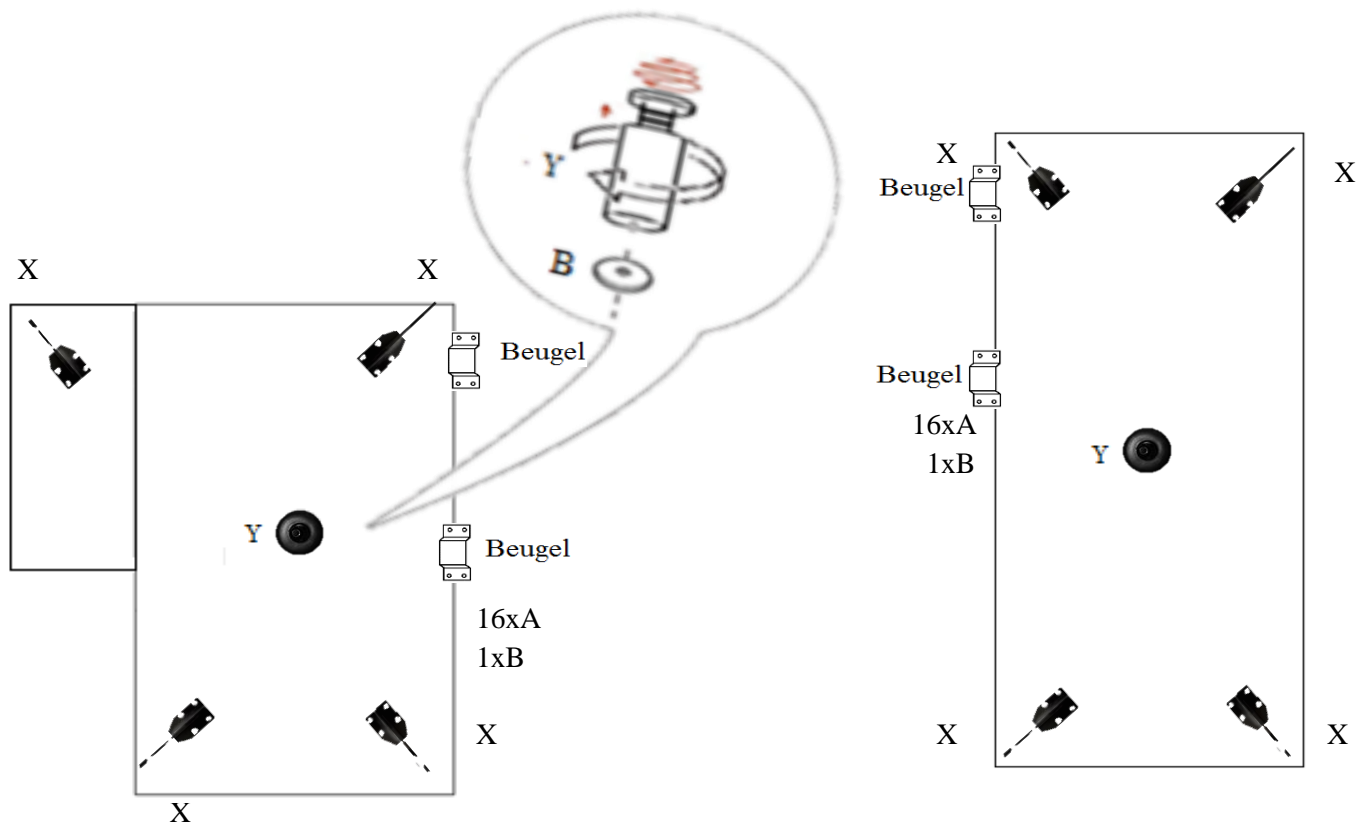

Longchair

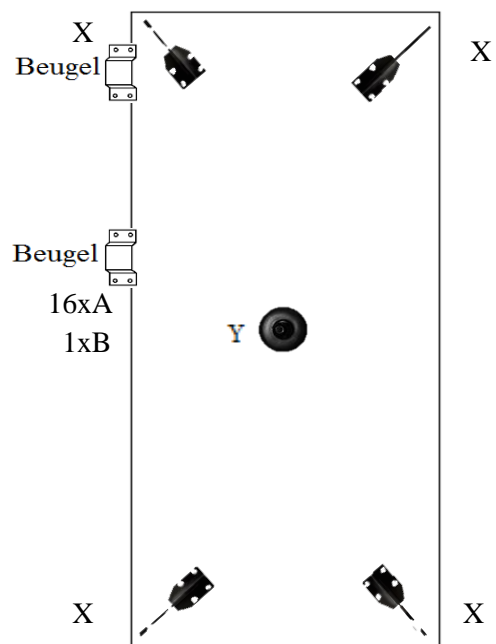

Hoek met eiland

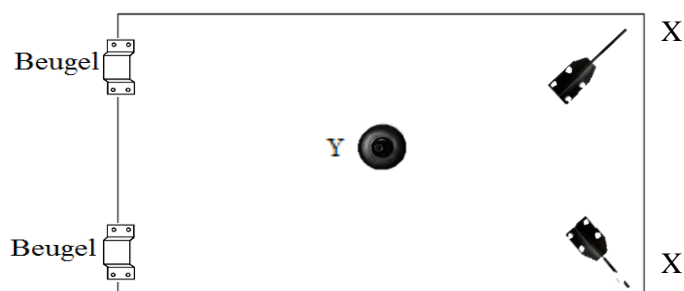

1 zits met eiland